

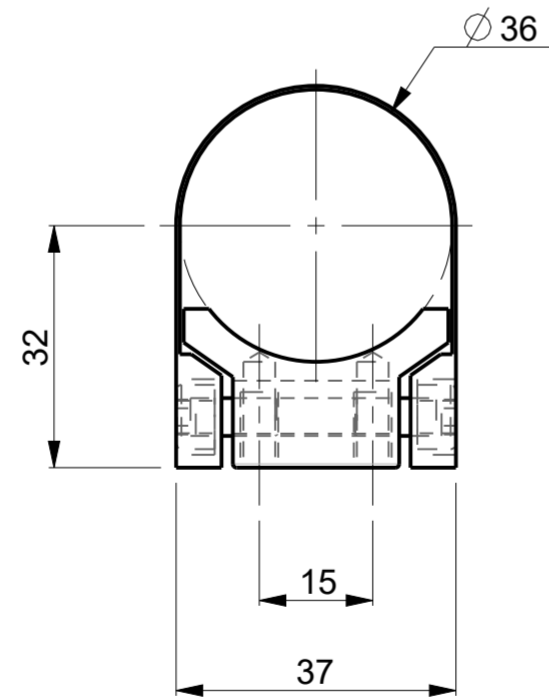
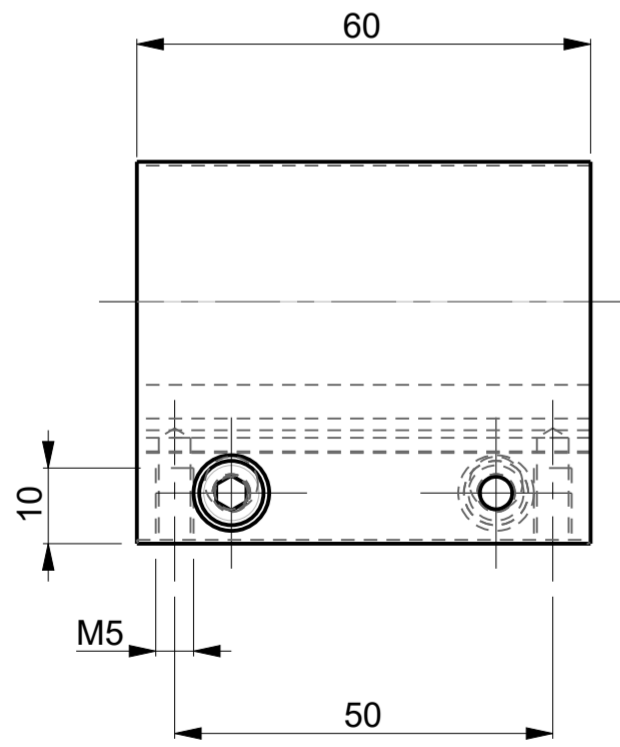


Mounting foot : 2050536463

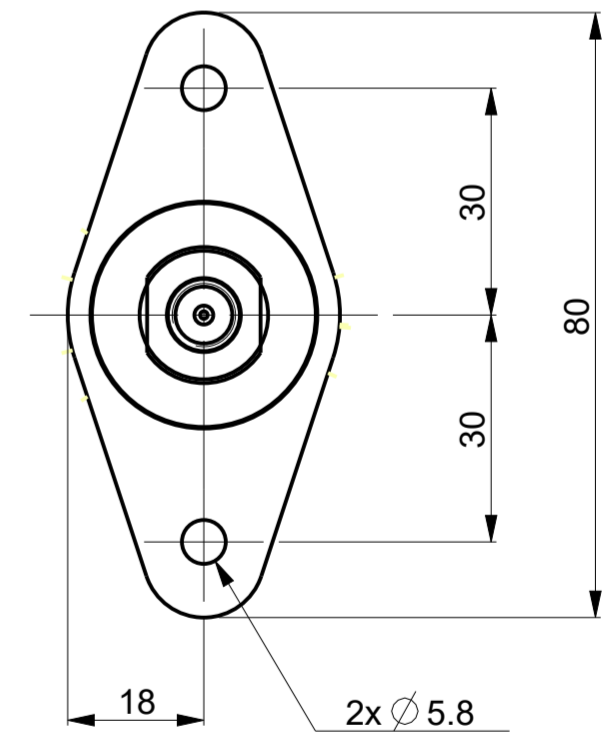

Mounting flange with holes 2050540623
Mounting flange without holes : 2050536393

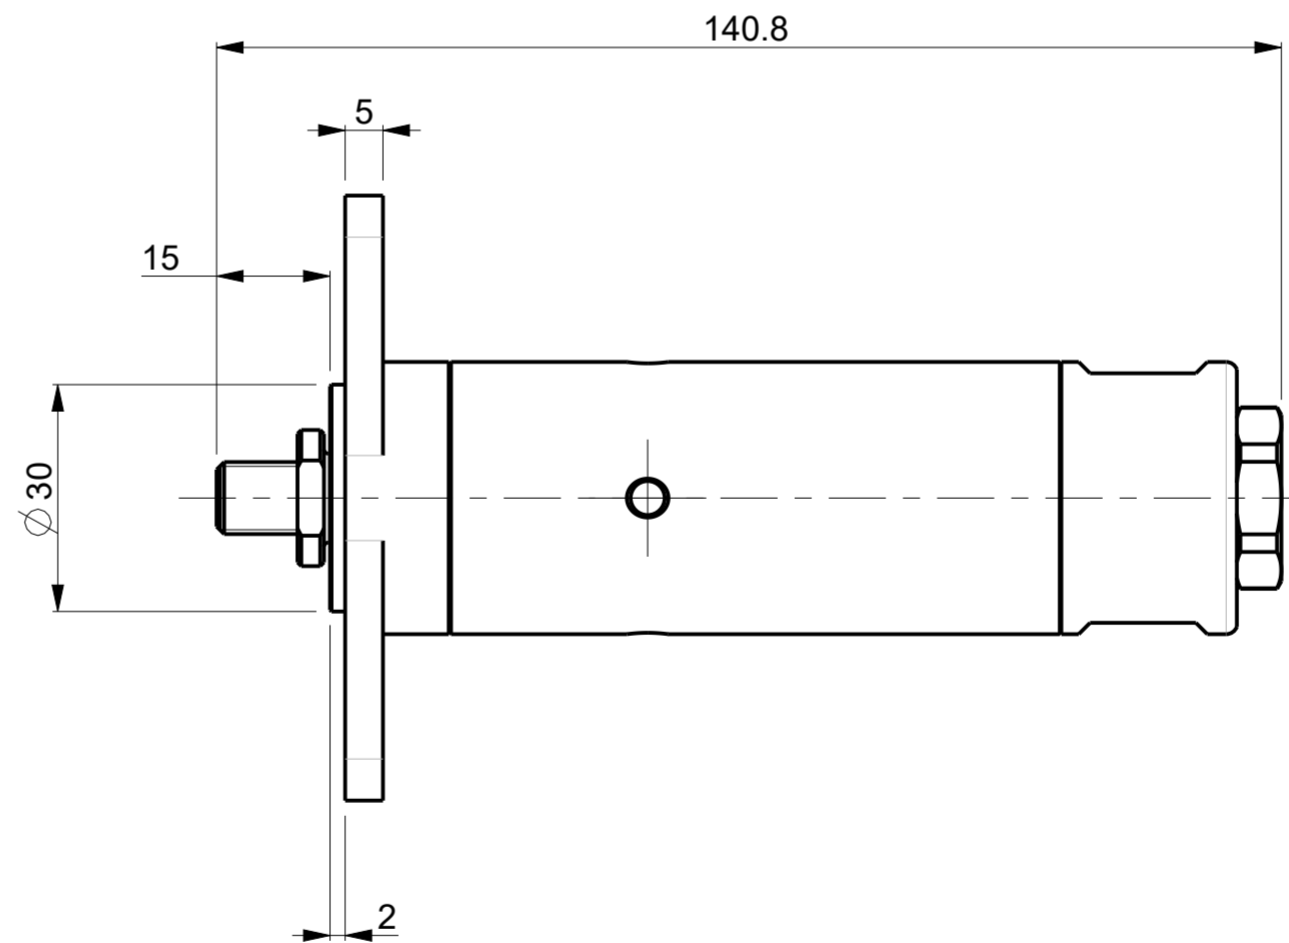

Do not get any dimensions directly from the drawing.
Ne relevez jamais une cote sur le plan.

This document is our property and shall not without our permission be altered, copied or reproduced for manufacturing or commercialized to any person or company.
Ce document est notre propriété et ne doit pas sans notre permission être modifié, copié, utilisé pour fabrication ou communiqué à des tiers.